


H2008 ablakátbeszélő készülék

Használati utasítás

2008

Szummatechnika Kft.
2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 28.

A készülék kezelőszervei

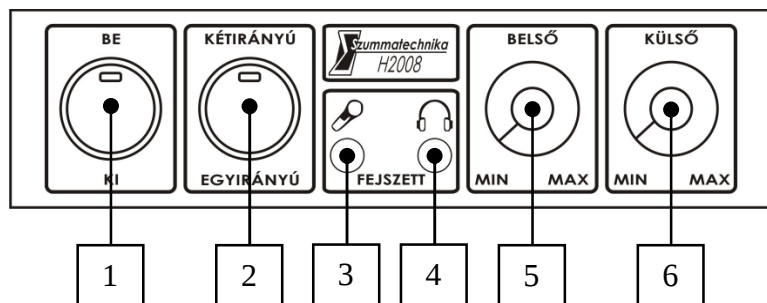

1. Bekapcsoló gomb
2. Üzem mód választó gomb
3. 3,5" jack mikrofon csatlakozó
4. 3,5" jack fejhallgató csatlakozó
5. Belső hangerő szabályozó potméter
6. Külső hangerő szabályozó potméter

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 230V 50Hz

Teljesítményfelvétel: 20VA

Kimenő teljesítmény: 2x6W RMS

A kimenő frekvencia a beszéd hangtartományra optimalizálva.

Termékünkre 1 év garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki rongálásból eredő károokra (pl. vezeték szakadás, fizikai sérülések).

A készülék használata

Bekapcsolás

Az 1-es gomb „BE” állásba billentésével kapcsolhatja be a készüléket. A bekapcsolt állapotot a piros színű jelzőfény folyamatos világítása mutatja.

Kikapcsolás

Az 1-es gomb „KI” állásba billentésével kapcsolhatja ki a készüléket. A kikapcsolt készenléti állapotát a kapcsoló piros színű jelzőfényének villogása mutatja.

Üzem módok

A készülék egyirányú és kétirányú üzemmódban működtethető. Az üzemmód kiválasztása a 2-es kapcsolóval történik.

Egyirányú üzemmód

A 2-es gomb „EGYIRÁNYÚ” állásba billentésével választható ki. Ebben az esetben a kapcsolón lévő piros jelzőfény nem világít. Ebben az üzemmódban hangátvitel csak kintről befelé történik, a benti oldalon történő beszélgetést a készülék kifelé nem továbbítja.

Kétirányú üzemmód

A 2-es gomb „KÉTIRÁNYÚ” állásba billentésével választható ki. Ebben az esetben a kapcsolón lévő piros jelzőfény világít. Ebben az üzemmódban mindkét irányban történik hangátvitel, azaz a benti és a kinti beszélgetés is hallható.

Fejbeszélő használata

Amennyiben a készülékhez fejbeszélőt szeretne csatlakoztatni, akkor a fejbeszélő mikrofon csatlakozóját (rózsaszín) a készülék 3-as csatlakozójához, a fejhallgató csatlakozóját (zöld) pedig a készülék 4-es csatlakozójához csatlakoztassa. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók 3,5"-s jack típusú csatlakozók legyenek.

Hangerő

A külső és belső hangerő egymástól függetlenül állítható. A belső hangerő az 5-ös forgatógomb, a külső hangerő a 6-os forgatógomb megfelelő helyzetbe forgatásával állítható be. Ügyeljen arra, hogy a hangerőt úgy állítsa be, hogy gerjedés ne léphessen fel. A gerjedést erős füttyölő, zúgó hang kíséri, ekkor a hangerőt haladéktalanul kisebbre kell venni.